


WAFERLOCK

維夫拉克

使用手冊

D312 玻璃門電子鎖 指紋/密碼

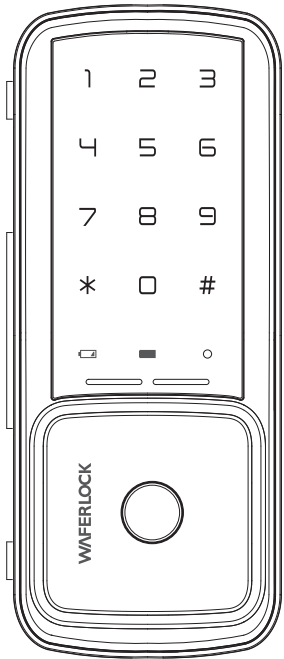

www.waferlock.com
通過 ISO9001 國際認證
PTSP6142ONTA

注意事項

- 使用前請務必仔細閱讀使用手冊
- 請定期更換密碼以確保使用安全
- 請特別注意若反向倒裝電池，會造成漏液或是破裂
- 當電力耗盡時，請立即更換所有電池
- 請勿將新電池與使用過的電池混合使用
- 建議使用鹼性電池較不會漏液（電池上有ALKALINE字樣）
- 請勿使用充電電池避免電力不足突然無法開啟
- 請勿自行安裝、拆卸以及維修本產品
- 清潔時，請使用乾布或超細纖維的布擦拭
- 請勿使用銼子或是尖銳物品按壓按鈕或是插入本產品內
- 除安裝於大門上，請勿安裝此產品到其他地方
- 請避免有水滲入產品
- 請勿重壓產品
- 請妥善存放此保固書以享有售後服務

請務必委託專業安裝師傅協助安裝

若非由專業指定師傅安裝完成，而造成產品損壞，產品維修費用將自行負擔

故障排除

發生問題	問題排除
產品無法過電	請確認電池正確放入並且是完好可以供電狀態。 請確認電池放入方向與正極負極標示方向。 請更換所有新電池。
密碼無法設定輸入	打開電源蓋並按下〔設定〕鍵後，參考本說明手冊所標示"密碼設定方式"，請再試一次。
輸入密碼後按下〔#〕鍵無法開門	請確認您輸入的密碼與設定時的是否一致。在輸入過程中，若數字鍵盤燈熄滅則無法正常輸入，此時請用手掌觸碰鍵盤，在鍵盤燈亮起的狀態下重新輸入密碼。
使用設定過的指紋或是密碼開門，但卻仍無法開門	請使用緊急備用電源 (9V)。 如為系統故障，請聯絡客服中心或是安裝廠商。
操作中發出"嗶嗶嗶"警報聲	此警報聲提示需更換電池，此時請更換所有電池。
無法自動上鎖	請重新設置自動上鎖模式。 若電池正常供電情況下，出現聲音卻無法啟動時，請更換所有電池。

產品規格

安裝條件	玻璃門	門厚12mm
開鎖方式	指紋 密碼	50 組 管理者1組；使用者4組
限定電壓	DC 6V	LR6 1.5V AA 鹼性電池
緊急電源	DC 9V	鹼性電池 (另行購買)
高溫感應	溫度偵測器	72±5°C (實驗室環境) 62±5°C (現實環境)
材質	外側鎖體 內側鎖體	Al, Zn, ABS Zn, ABS

產品保固書

型號：

序號：

安裝日期 (年 / 月 / 日)：

安裝廠商：

安裝師傅：

顧客姓名：

顧客電話：

顧客地址：


- 當提出保固內維修時，請務必出示此記錄購買日期的保固書，始可提供相對應保修。
- 對此產品提供的保修服務，以本使用手冊所載入的內容為準。
保固期間內，若係天災或是人為不當使用，導致產品不良時，將另收取維修費用。
- 產品保固期限以記載於保固書上的安裝日期起算兩年，保固書必須回傳到
原廠LINE ID : @waferlock 或者 email 至 sales@waferlock.com
- 文案內容本公司保有修改權利，產品以實物為主。

備註


維夫拉克股份有限公司

LINE ID : @waferlock 客服專線： 0800-002-345

零件圖 (前面板)

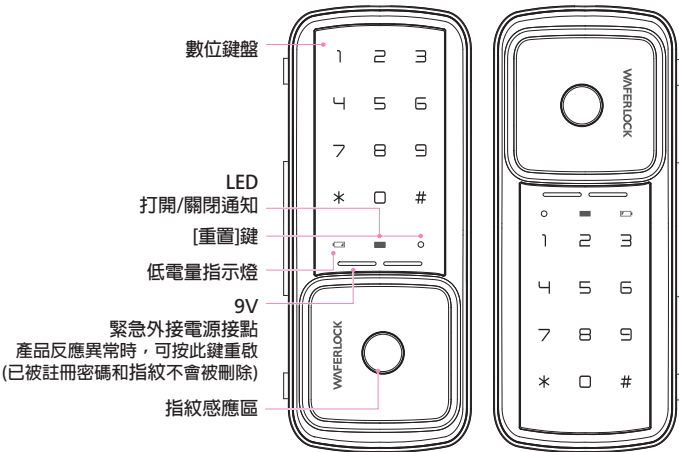

零件圖 (後面板)

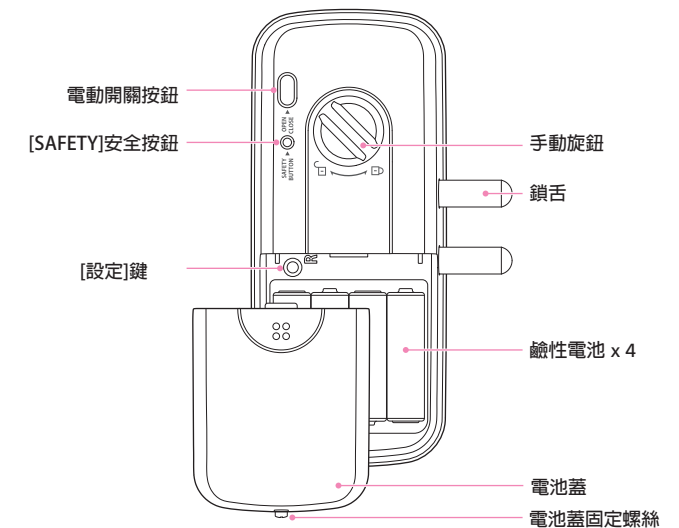

密碼設定(更改管理者密碼/新增使用者密碼)

初始管理者密碼為123456，第一次使用請進行變更

更改管理者密碼

1. 按下設定鍵
輸入管理者密碼123456#
2. 輸入[O] 鍵
3. 輸入管理者密碼 (6-12位數字)
按下[#] 鍵


- 管理者密碼不能與使用者或訪客密碼相同

新增使用者密碼

1. 按下設定鍵
輸入管理者密碼 #
2. 輸入 [1] 鍵
3. 輸入使用者密碼 (4-12位數字)
按下[#] 鍵

新增指定位置的使用者密碼

1. 按下設定鍵
輸入管理者密碼 #
2. 輸入所要設定的位置 (1-4) 後，按下[#] 鍵
3. 輸入使用者密碼 (4-12位數字)
按下[#] 鍵



- 在數字鍵盤燈號熄滅前，重複進行上述第二與第三項動作，即可繼續增加設定其他使用者密碼 (最多可設定4 組)
- 使用者密碼不能與現存的管理者密碼或是訪客密碼相同

新增訪客密碼

一次性密碼，使用一次後即被刪除

1. 按下設定鍵
輸入管理者密碼 [#]
2. 輸入 [4] 鍵
3. 輸入訪客密碼 (6位數字)
按下[#] 鍵

- 用訪客密碼成功開門後，相關訪客密碼將被刪除
- 若未在10 秒內輸入完成，驗證將被取消
- 輸入管理者 / 使用者 / 訪客密碼過程中，若按下[*] 鍵，其輸入過程將被初始化
- 若未在輸入密碼的狀態下按下[#] 鍵，或是在驗證過程中按[設定] 鍵，驗證將被取消

指紋設定 (新增指紋)

新增指紋

1. 輸入管理者密碼#
2. 輸入[3]鍵
3. 指頭按壓在指紋感應區輸入指紋，重複輸入8次及學習成功。

新增指定位置的指紋

1. 按下設定鍵，輸入管理者密碼 #，輸入[3]鍵
2. 輸入所要設定的位置 (1-50) 後，按下[#] 鍵
3. 指頭按壓在指紋感應區輸入指紋 8次後，按下[#] 鍵

- 在數字鍵盤燈號熄滅前，重複進行上述第二與第三項動作，即可繼續增加設定其他指紋 (最多可設定 50組)
- 無法使用指紋成為管理者，管理者只能有密碼
- 指紋無法設定在指定位置上，所以也無法單獨刪除

刪除使用者密碼

刪除指定位置單一密碼（如密碼沒設定在指定位置則無法執行此功能）

1. 按下設定鍵5秒
輸入管理者密碼 #

2. 按下[1]
再輸入指定刪除位置 (1-4)

3. 按下[*] 鍵
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

刪除所有使用者密碼

1. 按下設定鍵5秒
輸入管理者密碼 #

2. 輸入[1]

3. 按下[#] 鍵3秒鐘
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

刪除訪客密碼

1. 按下設定鍵5秒
輸入管理者密碼 #

2. 輸入[4]

3. 按下[*] 鍵
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

刪除指紋

刪除指定位置指紋（如指紋沒設定在指定位置則無法執行此功能）

1. 按下設定鍵5秒
輸入管理者密碼 #

2. 按下[3]
輸入要刪除的指紋的位置 (1~50)

3. 按下[*]鍵
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

刪除所有指紋

1. 按下設定鍵5秒
輸入管理者密碼[#]

2. 輸入 [3]鍵

3. 按下[#]鍵3秒鐘
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

自動/手動上鎖設定

1. 輕觸數字鍵盤

2. 輸入管理者密碼
輸入[*]

3. 輸入[4]鍵，自動上鎖
輸入[7]鍵，手動上鎖
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

自動上鎖

手動上鎖

設定手動上鎖模式後，可啓用或停用 # 按鍵

1. 輕觸數字鍵盤

2. 輸入管理者密碼
輸入[*] 兩次

3. 輸入[2]鍵，啟用
輸入[8]鍵，停用
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

兩次

啟用

停用

啟用

- 出廠設定均為「手動上鎖」
- 手動上鎖功能：[#] 鍵設定為停用狀態。從室外欲上鎖時，請用手輕觸數字鍵盤即可
- 設定自動上鎖模式時，開門後兩秒左右會自動上鎖

音量設定

1. 輕觸數字鍵盤

2. 輸入管理者密碼
輸入[*]

3. 輸入[3]鍵，調高音量
輸入[6]鍵，調低音量
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

一次

調高音量

調低音量
- 音量分為七個階層，可設定完全無聲

虛位密碼設定

1. 輕觸數字鍵盤

2. 輸入管理者密碼
輸入[*] 兩次

3. 輸入[0]鍵，設定/解除
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

兩次
- 虛位密碼出廠初始設定為啓動狀態
 - 虛偽密碼用意：輸入正確密碼前，輸入其他數字，讓外人無法看面板上指紋猜密碼
 - 實際密碼與虛位密碼加總長度不能超過21位，否則會產生錯誤而發出警報聲

從室內出門

一般模式


1. 按下Open/Close按鈕開門

2. 或是手動轉內旋鈕開門

安全模式

1. 按下Safety安全按鈕

2. 再按下Open/Close按鈕開門（1秒鐘內）

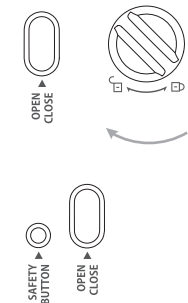

從室內反鎖（禁止室外解鎖）

設定內部反鎖

- 在門關起來，上鎖的狀態下，按住[OPEN / CLOSE] 鍵3秒鐘

從室內解除內部反鎖

- 按下[OPEN / CLOSE]鍵或是手動開關旋鈕轉向 OPEN 方向，即可解鎖

從室外反鎖 (使 OPEN / CLOSE 按鍵失效)

一般模式

1. 門鎖是上鎖狀態時

2. 輸入管理者密碼，
再輸入[*]

3. 按下 [0] 鍵
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

警報功能

鎖舌卡住

開關門時，當後面板的鎖舌不正常運作而卡住時，即會連續發出三聲 "嗶嗶嗶" 警報聲

- 若警報聲響不停且產品仍無法正常運作，需要重新調整門鎖位置，此時請連絡安裝師傅

低電量警報

當產品正常運作下，而電量不足時，產品會發生 "嗶嗶嗶" 警報聲，聽到警報聲請在一個禮拜內換上四顆全新電池。
當產品完全沒電時候，請買長方形9V電池接在外部供電區 (數字鍵盤底下兩條一字地方)，成功進入室內後，請換上全新四顆電池。

- 當產品發出警報聲時，若仍繼續使用，則會產生無法正常運作，請務必立即更換所有電池
- 請勿混用新舊電池
- 請勿混用不同製造商的電池

緊急電池使用方法

1. 連接電池 (9V) 於外側面板電源接點

2. 輸入管理者 / 使用者密碼後，按下[#] 鍵

3. (在雙重驗證模式下) 用管理者 / 使用者指紋感應驗證

當電池供電而無法開門時，請購買市場銷售的長方形電池 (9V) 暫為供電

破壞入侵警報

當產品上鎖狀態下，若感應到門鎖被異常開啓時會發出80分貝 (80dB) 以上的警報聲

- 取出電池、輸入密碼或是指紋感應即解除警報聲

高溫感應警報

若感應到溫度異常高溫 (62℃± 5℃)，就會發出強烈警報聲並自動解除鎖定狀態

內側鎖體長時間暴露在直射陽光下也會發出警報聲

當高溫發生時，即使內部反鎖模式啓動下，也會自動解除鎖定狀態
警報聲將會持續到溫度降低

連續輸入錯誤警報

若連續五次輸入錯誤的密碼或是指紋，則會觸發警報聲響，並且鎖住一分鐘，無法使用密碼開門。如使用正確的指紋感應一次得以解除警報，感應第二次即可開門

- 一分鐘後即可使用正確的密碼或指紋開門

一般模式 / 安全模式

初始状态：一般模式

開啟一般模式

1. 輸入管理者密碼

2. 按 [*]鍵2次

3. 輸入3
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

兩次

開啟安全模式

1. 輸入管理者密碼

2. 按 [*] 鍵2次

3. 輸入6
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

兩次

- 注意：開啟安全模式後，從室內出去，請先按下Safety按鈕，在1秒鐘內再按Open/Close開門

雙重驗證設定(開門時必須先輸入密碼再用指紋)

1. 輕觸數字鍵盤

2. 輸入管理者密碼
輸入[*]

3. 輸入[5]鍵，雙重驗證ON
輸入[8]鍵，雙重驗證OFF
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
✖ 0 #

一次

ON

OFF

- 出廠初始設定為OFF 狀態
- 訪客密碼不適用於雙重認證模式
- 十秒鐘內若無輸入任何動作，則停止認證

記錄