

零件清單

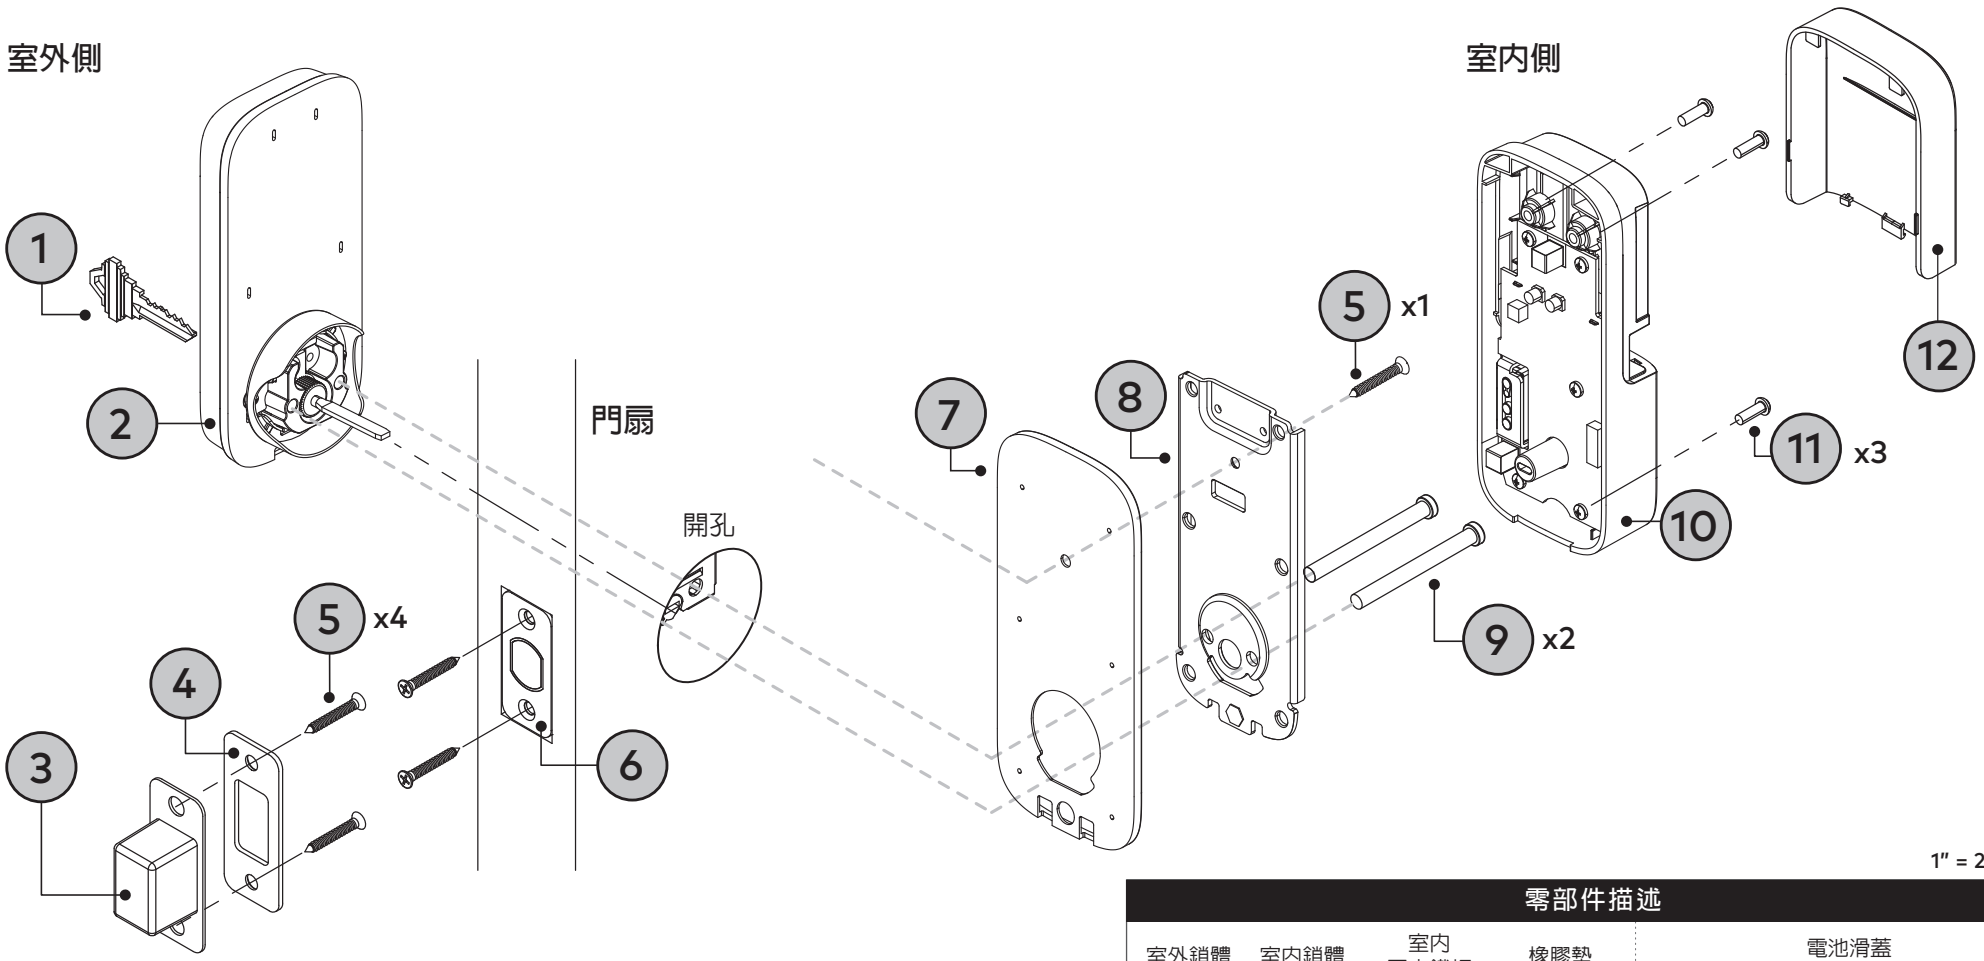

1. 鑰匙
2. 室外鎖體
3. 防塵盒
4. 朔口片
5. 安裝螺絲 T/S 4 x 20mm
   (Deadbolt, Strike Plate, Mounting Plate Screws)
6. 方舌
7. 橡膠墊
8. 室內固定鐵板
9. 安裝螺絲 M6 M6 1-13/16", 2-1/4"
   (Mounting Plate Screws)
10. 室內鎖體
11. 安裝螺絲 PH M4 x 8mm
    (Interior Assembly Screws)
12. 電池滑蓋

1" = 25.4mm

零部件描述

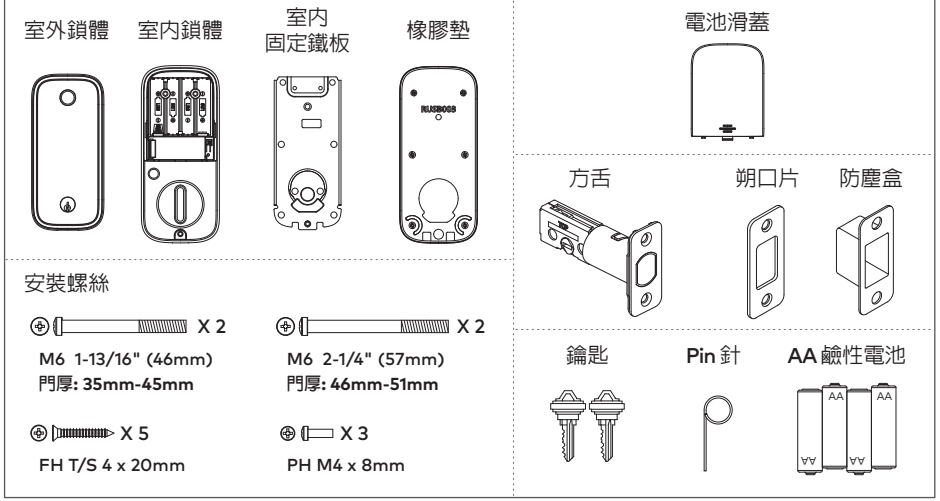


安裝手冊

Step 1 檢查門邊距並調整鎖舌


ⓘ 在安裝前，請務必確保方舌處於解鎖(縮回)狀態

1. 鎖舌安裝邊距調整


門邊距代表從門邊緣到門孔中心的距離此方舌具備可調節設計，能適用於 60mm (2-3/8") 或 70mm (2-3/4") 的門邊距離

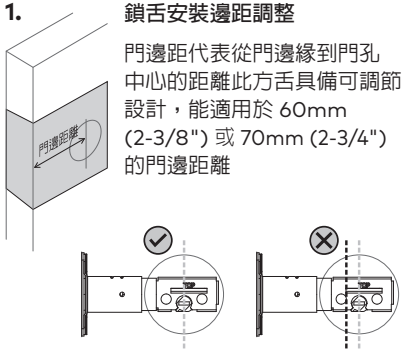

2. 如果您的門安裝邊距為 60mm (2-3/8")，則無需調整

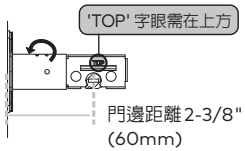


3. 若邊距為 70mm (2-3/4")，請握住方舌主體並旋轉進行調整

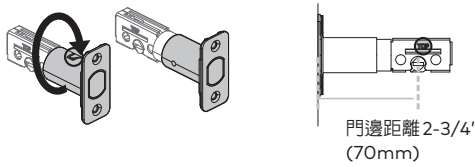

Step 2 安裝方舌與朔口片

ⓘ 假若方舌於上鎖(伸出)狀態，請使用小型一字螺絲起子旋轉插槽，直到鎖舌完全縮回

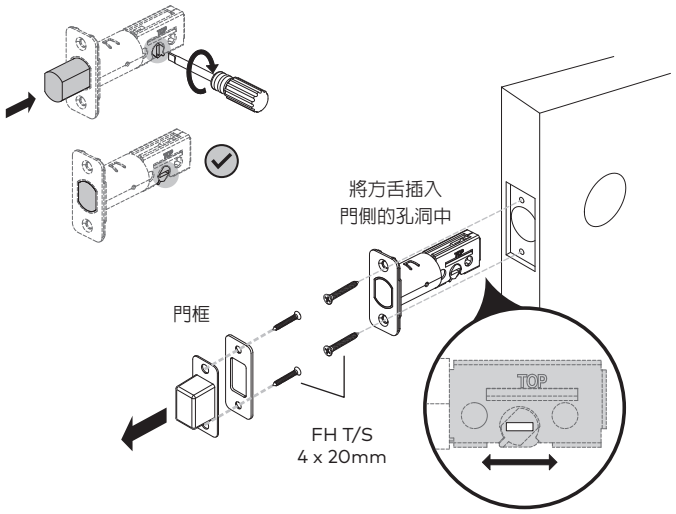


Step 3 安裝室外鎖體

1.




ⓘ **如果門孔徑小於54mm (2-1/8")，不需安裝轉接環**

2. 將線材從方舌下方穿過，並確保線材沒有扭曲或被擠壓

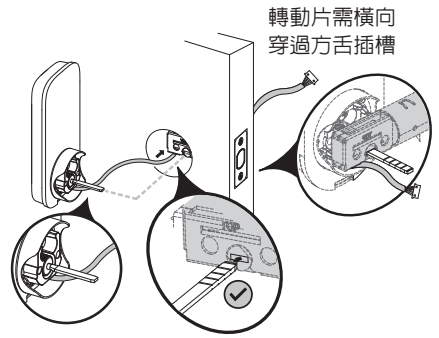

Step 4 安裝室內側鎖體


1.

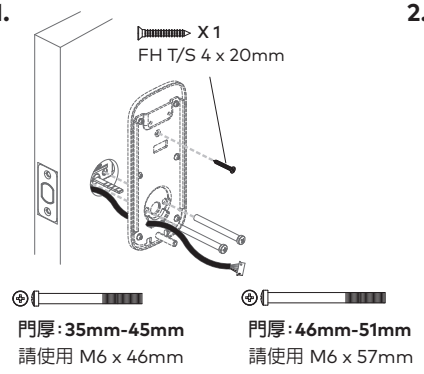


門厚：35mm-45mm
請使用 M6 x 46mm

門厚：46mm-51mm
請使用 M6 x 57mm

2.

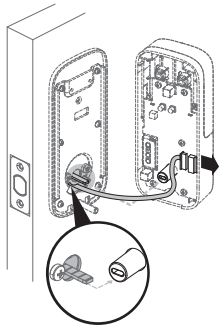

3.

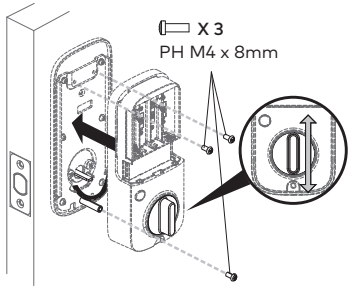


請確保旋鈕的方向與圖示所示的方向一致

請再次檢查連接線材是否確實連接，以防止連接處鬆脫

Step 5 測試鑰匙與旋鈕

ⓘ 方舌運作流暢，將有助於延長電池使用壽命

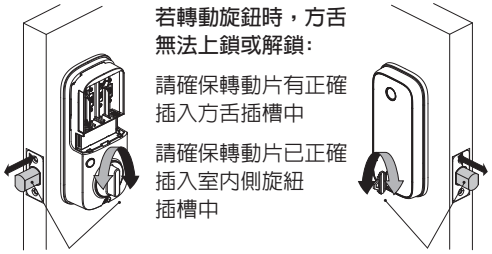

若轉動旋鈕時，方舌無法上鎖或解鎖：


請確保轉動片有正確插入方舌插槽中

請確保轉動片已正確插入室內側旋紐插槽中

若使用鑰匙時，方舌無法上鎖或解鎖：

請確保方舌位於開孔的中心位置

請確保轉動片已正確插入方舌的插槽中

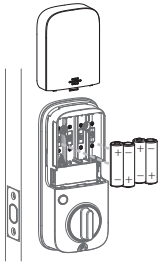


安裝電池

將電池蓋打開並放入電池，並確保電池的正極 (+) 和負極 (-) 與門鎖上的符號一致電池正確安裝後，鍵盤將會亮起


Step 6 安裝門位感應磁鐵裝置(選配)

1. 請將門位感應磁鐵安裝於與電池蓋上三橫線標記水平對齊的位置

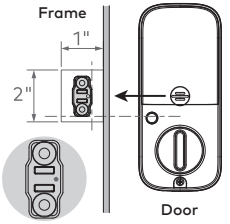


ⓘ **未免磁場干擾，不建議裝置於鐵門上**


2. 撕掉雙面膠的背膠，並將感應磁鐵牢固地黏貼在門框上

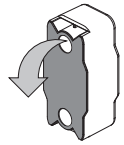


3. 直接使用螺絲將感應磁鐵固定於門框上

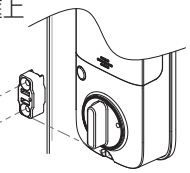

4. 將感應器外蓋用力往感應器內側壓，直到卡扣扣住

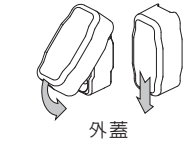

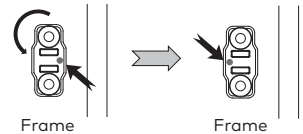



ⓘ **如果門位感應磁鐵在安裝後無法正常運作，請將支架本體上的圓形凹槽朝相反方向旋轉，然後重新安裝感應器**